

» Kombinationsmuster


Einfache Kombinationsbeispiele im Sitz- und Lehnbereich mit unterschiedlicher Qualität und Einsatzgebiet.




Bestehend aus K4528 und 4056.
Einseitig nutzbar.




Bestehend aus K5046 und 5075.
Beidseitig nutzbar.

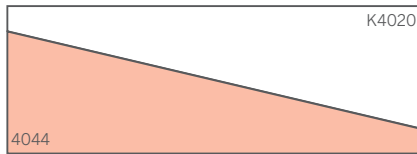

Bestehend aus K4020 und 4044.
Sehr weich, einseitig nutzbar. Ist aufgrund der Federfalllinie nicht drehbar.*)

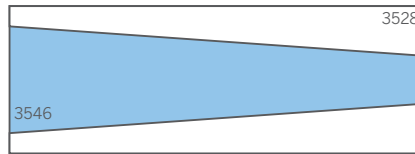

Bestehend aus 3528 und 3546.
Mittelweich, beidseitig nutzbar. Ist aufgrund der Federfalllinie nicht drehbar.*)

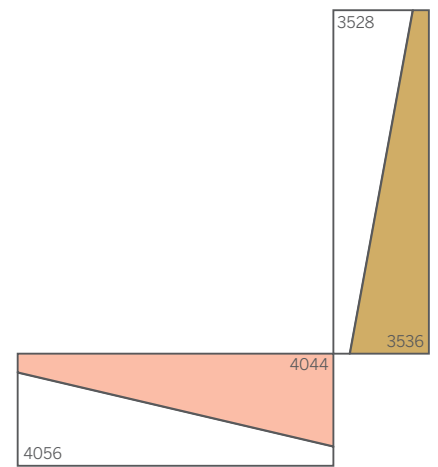

Sitzpolster bestehend aus 4044 und 4056.
Lehnpolster bestehend aus 3528 und 3536.
Trotz äußerer gerader Form ergibt sich ein herkömmliches angenehmes Sitzgefühl.


*) Für optisch gerade Polsterungen mit Härteabbau nach hinten

» Fachliche Veredelung bei Sitzmöbel

Skizze


Sitz roh ...

Falsch ist es, den Schaumstoff im Originalmaß der Zarge zu bestellen.

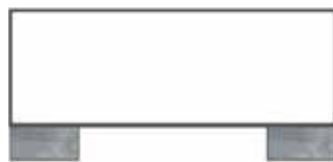


Sitz falsch gepolstert ...

Hässlich ist der Kanteneinzug bei gepolsterter Zarge.

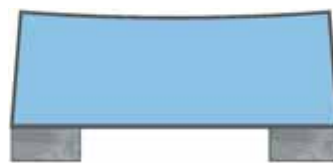


Sitz richtig gepolstert ...

Richtig ist es, den Schaumstoffpolster mit Bombierung und leichter Ausladung zu bestellen.

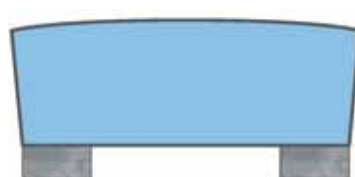


Lehne roh ...

Falsch ist es, den Schaumstoff im Originalmaß zu bestellen.

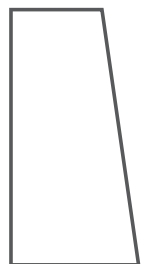

Lehne falsch gepolstert ...

Hässlich ist der Kanteneinzug bei gepolsterter Lehne.

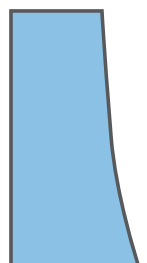

Lehne richtig gepolstert ...

Richtig ist es, den Schaumstoffpolster mit leichter Ausladung sowie zarter Bombierung zu bestellen.

